

LG5424



(warranty
3 years)





Produkteigenschaften

- Berührungsempfindlich
- Vier Zonen synchron und einzeln kontrollierbar
- Bis zu vier Farben pro Zone speicherbar


Parameter

Artikelnummer	Betriebsspannung	Ausgangsleistung	Maße ø/h (mm)
LG5424	12-24VDC	434MHz/868 MHz	86x86x29,1


Maße in mm

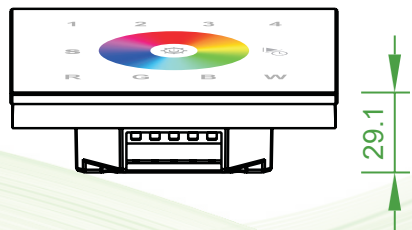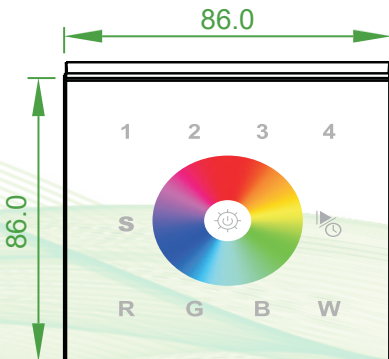


Installation

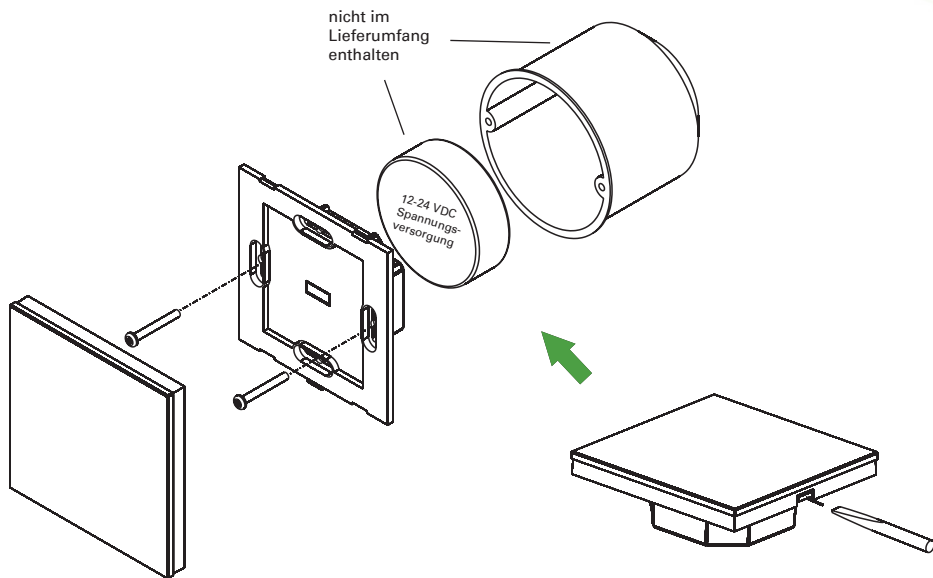

Funktionen

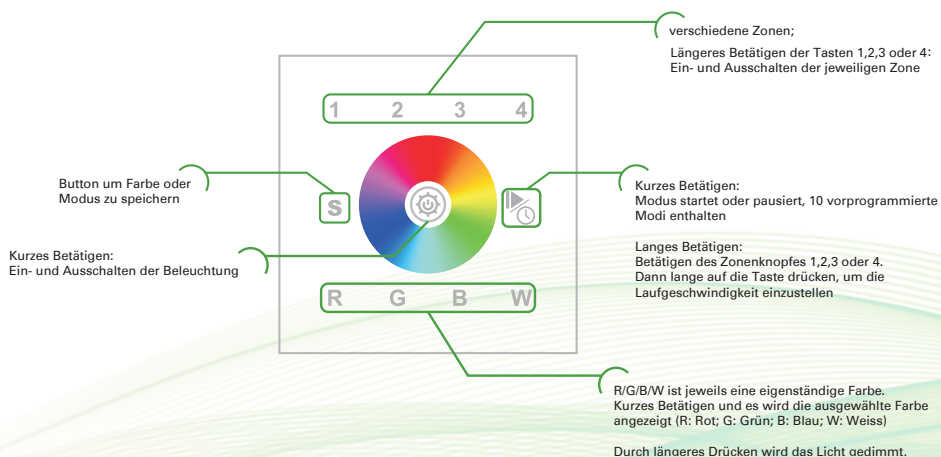

Anschlussdiagramm DMX

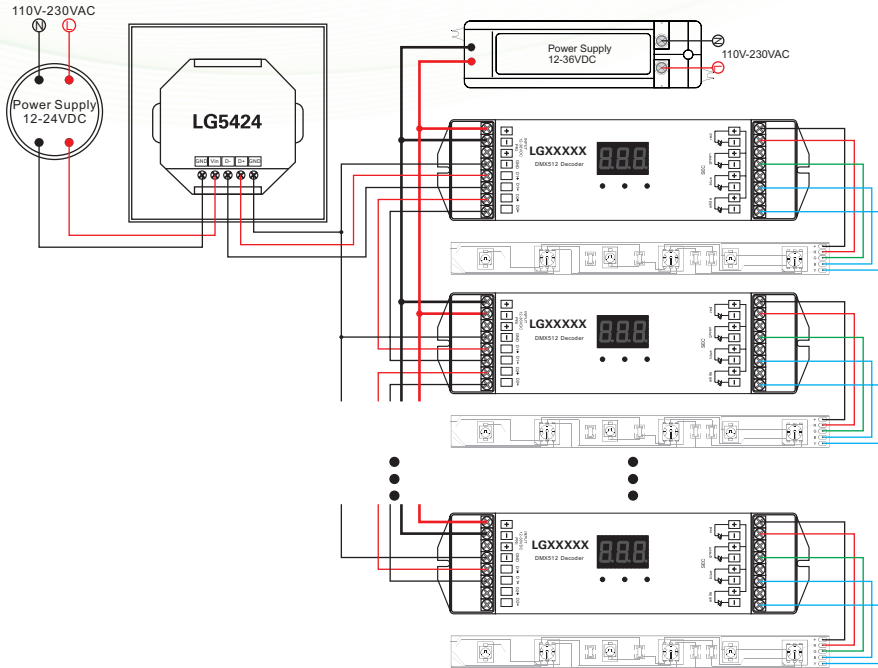

Bedienung

a. Bedienung der Zonentaste

Jede Zone besitzt vier Adressen. In Button 1 befinden sich die Adressen von 1-4, in Button 2 die Adressen 5-8. Button 3 enthält die Adressen 9-12 und Button 4 enthält die Adressen 13-16. Insgesamt gibt es 16 Adressen.

Nehmen Sie die Zone 1 als Beispiel.

Adresse 1 zeigt den Kanal von „R“ (Rot) an; Adresse 2 gibt den Kanal von „G“ (Grün); Adresse 3 gibt den Kanal von „B“ (Blau) an; Adresse 4 zeigt den Kanal „W“ (Weiß/ Gelb/ beliebige Farbe).

Wir kontrollieren DMX-Kontroller jeder Zone durch unterschiedliche DMX-Adressen.

Anmerkung: Die Adressen der Zonen sind festgelegt.


Zone	1	2	3	4
Adresse	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,11,12	13,14,15,16

So können wir nur die Adresse des DMX-Decoders ändern, dann kann die entsprechende Zone den DMX-Decoder separat oder synchron steuern.

b. Speichern einer Farbe oder eines Modis

1. S-Button kann die Farbe oder den Modus nach berühren des Farbrades einspeichern. Der S-Button hat drei Farben (R/G/B) vorgegeben. Aber mit ihrer Bedienung kann jede Zone die RGB-Farben durch 4 Farben oder Modi ersetzen.
2. Betätigen Sie einen beliebigen Zonen-Button.
3. Drücken Sie  und der Modus startet. Um den favorisierten Modus zu speichern, drücken Sie den S-Button über 3 Sekunden bis das Licht im Touchpanel sich pink färbt und das LED Licht aufblinkt. Dies ist die Bestätigung für das korrekte Einspeichern.
4. Betätigen Sie einen beliebigen Button. Berühren Sie das Farbrad , um die favorisierte Farbe zu speichern, halten Sie den S-Button für 3 Sekunden gedrückt, bis das Licht pink aufleuchtet und blinkt. Die Eingabe wurde erfolgreich gespeichert.
5. Rufen Sie die Farbe und den Modus auf, den Sie gespeichert haben, indem Sie die Zonennummer wählen und daraufhin kurz „S“ drücken.

Anschlussdiagramm RF

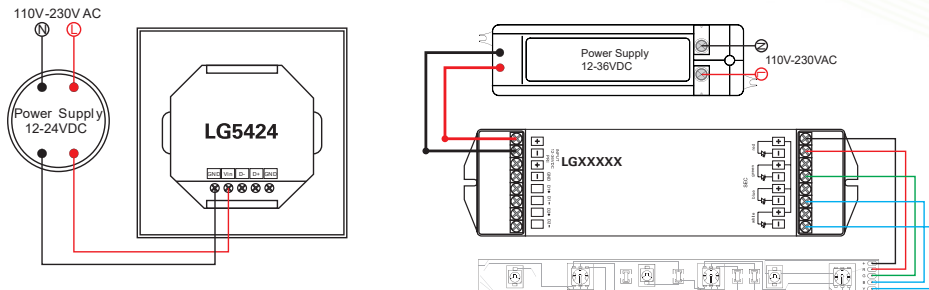

Programmierung siehe Datenblatt Receiver.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Zur Vermeidung von Stromschlägen oder Feuer, das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.
- Zur Vermeidung von Kondensation, lassen sie bitte nach Transport in eine warme Umgebung das Gerät einige Zeit zum Temperatenausgleich stehen. Kondensation kann zu Leistungsverlust des Gerätes oder Beschädigung führen.
- Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen und Umgebungen verwenden. IP20.
- Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, sollten nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Nicht in staubiger Umgebung verwenden und regelmäßig reinigen.
- Für Kinder un erreichbar aufbewahren.
- Unerfahrene Personen sollten das Gerät nicht bedienen.
- Umgebungstemperatur darf 40°C nicht überschreiten.
- Stets Netzstecker ziehen, wenn das Gerät für längeren Zeitraum nicht genutzt oder wenn es gewartet wird.
- Elektrische Anschlüsse nur durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen lassen.
- Sicherstellen, dass Netzspannung mit Geräteaufkleber übereinstimmt.
- Prüfen Sie, dass die Ausgangsspannung des Netzteiles mit der Eingangsspannung des Produktes übereinstimmt.
- Die Netzsteckdose sollte immer gut erreichbar sein um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel betreiben. Ist die Zugangsleitung beschädigt, muss diese durch den Hersteller, seinen Vertrieb oder durch eine qualifizierte Person ersetzt werden.
- Ausschließlich vorschriftsmäßige Kabel zur Installation verwenden.
- Gerät nicht öffnen. Abgesehen vom Tausch der Sicherung sind keine zu wartenden Bauteile im Gerät enthalten.
- Sicherung niemals reparieren oder überbrücken, sondern immer mit gleichartiger Sicherung ersetzen!
- Bei Fehlfunktion das Gerät nicht benutzen.
- Bei Transport bitte Originalverpackung verwenden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen an dem Gerät keine unbefugten Veränderungen vorgenommen werden.

Litegear GmbH
 An Fürthenrode 45
 52511 Geilenkirchen
 Deutschland
 E-Mail: vertrieb@litegear.de
 Tel.: 0049 (0) 2451/48453-0
www.litegear.de