

LITEGEAR[®]

Bedienungsanleitung

LG...

Renovia Funk- Fernbedienung



Bedienungsanleitung

- Anzahl der steuerbaren Lampen:** Eine Steuerung kann bis zu 100 Lampengruppen steuern. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Lampen in einer Gruppe.
- ID der Lampe:** Die ID der Lampen kann von 0 bis 99 gewählt werden.
- Multifunktion:** EIN / AUS, Dimmen und Farbtemperatureinstellung, 4 Szenen abrufbar.
- ID der Fernbedienung:** Jede Fernbedienung hat ihre eigene ID-Nummer. Ein Controller kann die ID-Nummer eines anderen Steuerelements derselben Lampe kopieren und verwenden und seine ursprüngliche ID-Nummer wiederherstellen.

Verbindung zwischen LED-Panel und Fernbedienung:

Verbinden mit einer einzelnen Gruppe:

Schritt 1: Schalte die Leuchte ein.

Schritt 2: Gebe eine Zahl von 0-99 ein und drücke dann die „ID“ Taste.

Schritt 3: Wiederhole Schritt 2. Die Leuchte sollte nun, als Signal das die Verbindung hergestellt wurde, einmal aufblitzen.

Verbinden einer Leuchte ohne Auswahl einer Gruppe:

Schritt 1: Schalte die Leuchte ein.

Schritt 2: Drücke „Einschalten; Blau; Einschalten“ innerhalb von 10 Sekunden. Die Leuchte sollte einmal

Aufblitzen.

Schritt 3: Drücken Sie eine beliebige Nummer, um die Leuchte zu steuern.

Steuerung einzelner Leuchten oder Gruppen:

Drücken Sie die ID-Nummer der Leuchte oder Gruppe, die Sie steuern möchten, und drücken Sie dann eine der Funktionstasten: Ein / Aus, Farbtemperatur, Helligkeit.

All-Control-Modus:

Drücken Sie die „Alle“ -Taste, um alle Gruppen zu steuern, unabhängig von der ID.

Dimmung und CCT Einstellungen:

Über die Fernbedienung kann man sowohl stufenlos Dimmen bzw. Farbtemperatur einstellen als auch bis zu 4 Szenen speichern.

Dimmen:

Alternativ kann die

Zur Dimmung können die bereits voreingestellten Helligkeitstasten genutzt werden.

werden.

Helligkeit stufenlos über die Einstellungstasten in der Mitte der Fernbedienung eingestellt

CCT Select:

kann

Wie bereits beim Dimmen können 4 Farben über die CCT Tasten ausgewählt werden. Alternativ die Farbtemperatur stufenlos über die Tasten in der Mitte der Fernbedienung eingestellt werden.

Eine Beschreibung der Tasten finden Sie auf der darauffolgenden Seite.

Szenen Modus:

bereits

Eine Szene können Sie direkt über die Szenentasten „A; B; C; D“ auswählen. Ab Werk sind

4 Szenen vorinstalliert. In der Tabelle finden Sie die Werte der einzelnen vorinstallierten Szenen.

Szene	Dimmung:	CCT (Lichtfarbe)
A	Lichtleistung: 10%	Warmweiß
B	Lichtleistung: 30%	Naturweiß
C	Lichtleistung: 50%	Weiß
D	Lichtleistung: 100%	Kaltweiß

Alternative Szene erstellen:

Lichtleistung.

Schritt 1: Schalten Sie die Leuchte/ Leuchten auf die gewünschte Lichtfarbe und

Schritt 2: Pressen Sie die Taste „ALL“ oder Tippen sie die ID Nummer der Leuchtengruppe ein, die Sie steuern möchten.

Schritt 3: Drücken Sie „ID oder den blauen Knopf“ und danach die Szene, die Sie überschreiben

wollen

„A; B; C; D). Die Leuchte blinkt kurz auf und der Vorgang ist abgeschlossen.

Die gespeicherte Szene kann nun über die entsprechende Taste A-D abgerufen

werden.

Hierbei ist zu beachten, dass diese sowohl bei allen Leuchten als auch bei

einzelnen Gruppen
ein und

benutzt werden kann. Tippen Sie hierzu zunächst „ALL“ oder die ID der Gruppe
wählen Sie danach die gewünschte Szene aus.

Einstellen von mehreren Fernbedienungen:

Kopieren einer Fernbedienungs ID:
soll.

Halte die „Aus“ Taste der Fernbedienung gedrückt, die die ID erlernen

Zur selben Zeit halten Sie die „EIN“ Taste der bereits in Betrieb genommenen Fernbedienung fest. Halten Sie die Tasten für ca. 5 Sekunden, bis die kleine Lampe über dem blauen Knopf 3x aufblinkt. Nun sollte die ID übertragen sein. Beide Fernbedienungen haben nun die gleichen Gruppen und Szeneneinstellungen gespeichert.


Alte ID der Fernbedienung wiederherstellen:
gedrückt.
auf ihre Standard ID

Halte die „EIN“ und „AUS“ Taste gleichzeitig für ca. 3 Sekunden
Die kleine Lampe blinkt 3x auf und die Fernbedienung wurde zurückgesetzt.

Einer Fernbedienung eine eigene ID Nr. verleihen: Schritt 1: Drücke und halte die „S“ Taste für ca. 5 Sekunden, bis die kleine Leuchte
Aufleuchtet.
Schritt 2: Geben Sie eine beliebige ID zwischen 0-60000 ein und drücken Sie
danach Die „S“ Taste.
Schritt 3: Wiederholen Sie Schritt 2. Die kleine Leuchte der Fernbedienung blinkt 3x
und der Vorgang ist abgeschlossen.

HINWEIS: Jede Leuchte besitzt zu Beginn eine Standard ID. Sobald zwei Fernbedienungen die gleiche ID besitzen, besitzen diese ebenfalls die gleichen Gruppen- & Szeneneinstellungen.

Funktion der Tasten

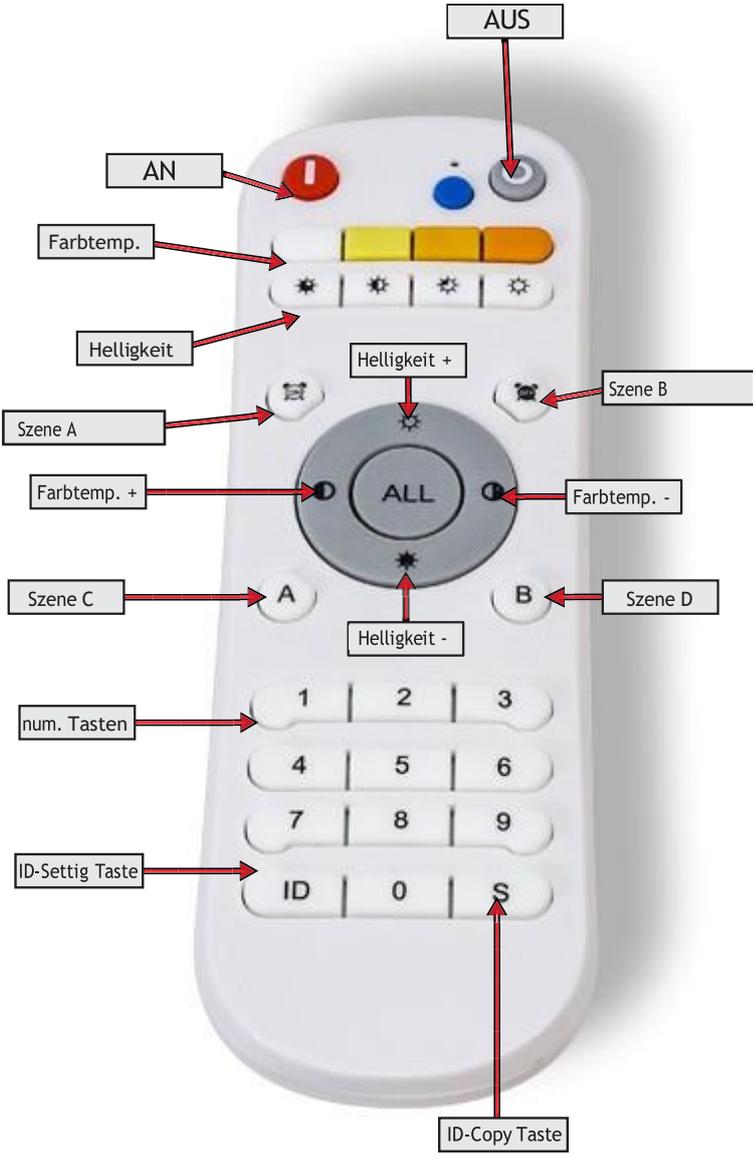

Wartung und Pflege

Vergewissern Sie sich, dass vor Arbeiten an der Leuchte die Netzspannung abgeschaltet ist.

Berühren Sie nicht die LED während der Wartung oder der Reinigung. Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel zur Reinigung der Leuchte.

Umweltschutz

Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Informationen zum Thema „Recycling“ zu erhalten.

Litegear GmbH

An Fürthenrode 45

52511 Geilenkirchen Deutschland

E-Mail: vertrieb@litegear.de Tel.:

+49 (0) 2451/48453-0

www.litegear.de

WEEE: DE61698887

