VELOCITY BLADE 24

Montageanleitung

Velocity ist eine multifunktionale Rettungszeichenleuchte mit unterschiedlichen Montagemöglichkeiten: Als abgependelte Leuchte mittels Seilen oder Rohre.
Direkte Wand-/Deckenmontage oder mittels Zubehör zum Deckeneinbau in Abhangdecken.

Abgependelte Deckenmontage mittels
2 x Stahlrohr

Wandmontage: seitlich oder rückseitig

Deckeneinbau

Deckenanbau

Montagezubehör

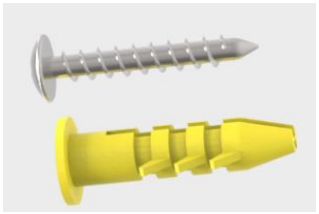

Schrauben und Dübel

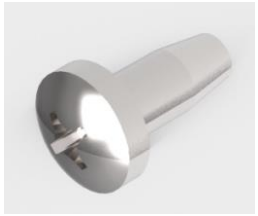

4 x M 4 Schraube zum verschließen der Deckenbox

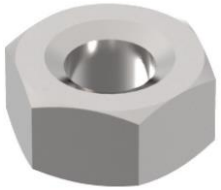

2x M4 Mutter zur Befestigung des Bodenblechs

M 4 Schraube mit Zahnscheibe

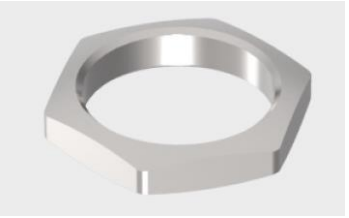

4 x M16 Mutter (optional)

2 x M16 Rohr (optional)

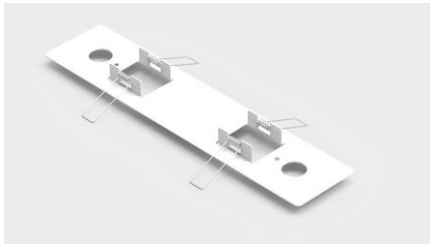

Deckeineinbauplatte mit Federclips (opt.)

Montagebox für Wandmontage

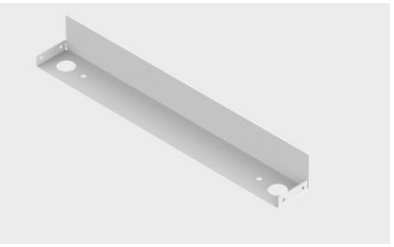

Deckenmontagewinkel

1) Deckenmontage

Ceiling mounted in two positions with steel tube

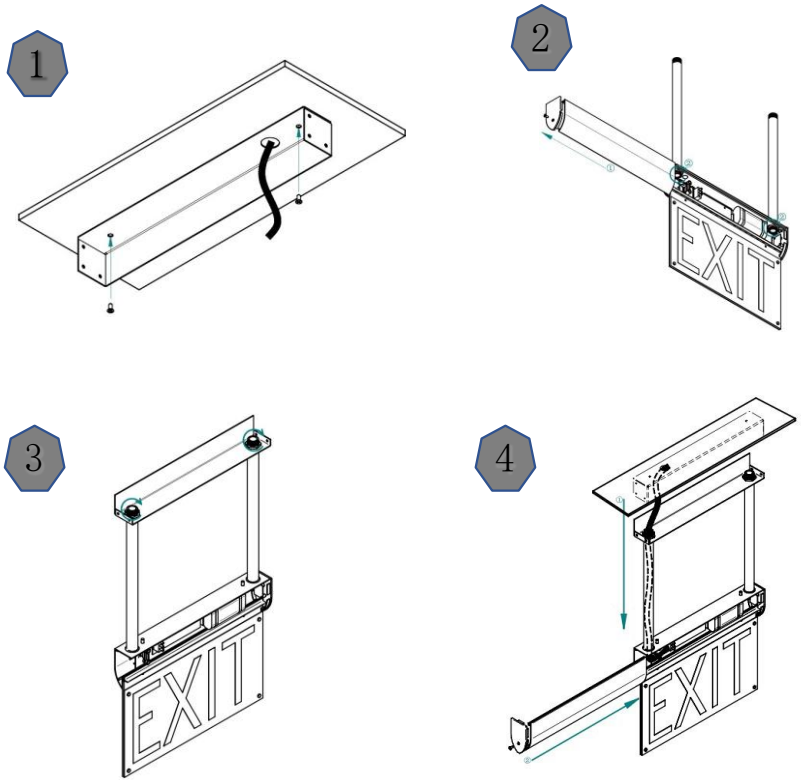

1. Befestigen Sie die Deckenbox mittels Schrauben und Dübel.
2. Leuchtenabdeckung seitlich abziehen. Befestigen Sie die beiden Stahrrohre rechts und links an der Leuchte.
3. Stahlrohre mittels 2 x M16 Gewindemutter an der Deckenbox montieren
4. Schieben Sie die Zuleitung durch ein Stahlrohr in die Sicherheitsleuchte ein und schließen dieses an. Leuchtenabdeckung wieder zurückschieben.
5. Seitliche Abdeckung am Ende der Deckenbox mittels 4 x M4 Schrauben verschließen.

2) Deckenanbau

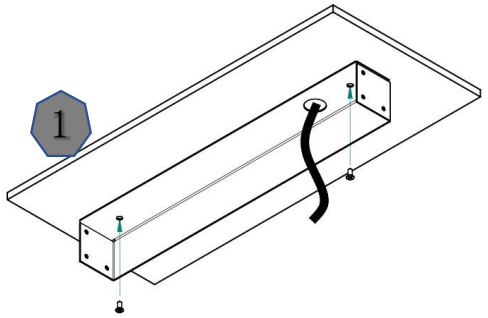

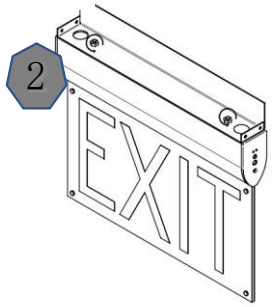

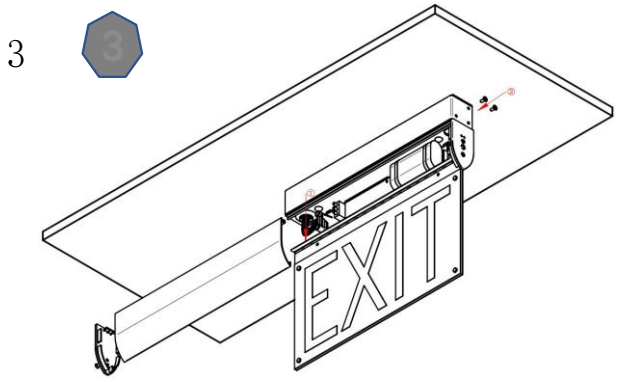

1. Befestigen Sie die Deckenbox mittels Schrauben und Dübel. (2 Sets)
2. Befestigen Sie die Sicherheitsleuchte mittels 2 Stück M4 Schrauben und Scheiben an der Deckenbox.
3. Schließen Sie AC 240V Spannungsversorgung in der Leuchte an, nachdem Sie die Abdeckung zur Seite geschoben haben.
4. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ordentlich und sicher befestigt wurde.

3) Wandmontage

verticale Auslage

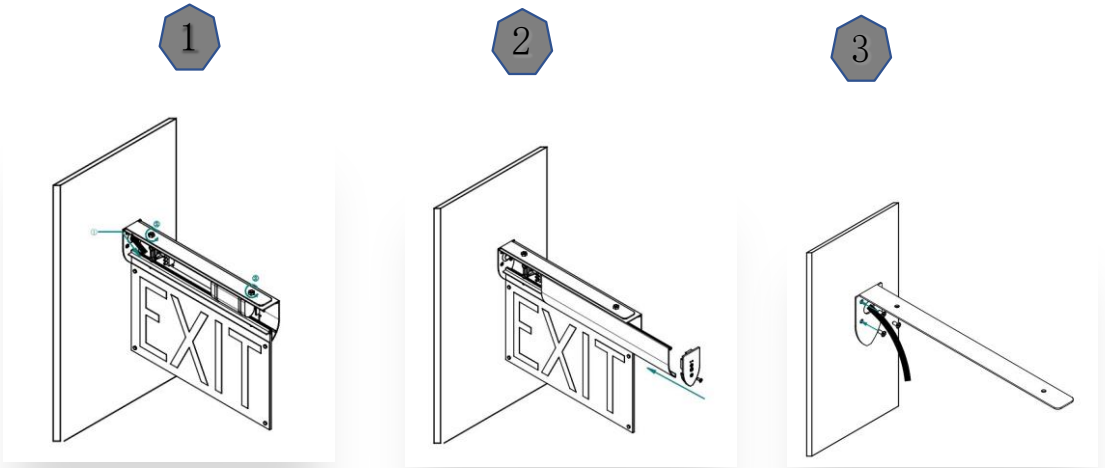

1. Verwenden Sie die Montageplatte wie eine Schablone zum anzeichnen der Bohrlöcher.
2. Befestigen Sie anschließend die Halterung mittels Schrauben an der Wand. Achten Sie darauf, dass Sie keine versteckten Leitungen und Rohre zu beschädigen!
3. Führen Sie die AC 240V Spannungs-versorgung durch die entsprechende rückseitige Öffnung ein und schließen diese entsprechend an.
4. Befestigen Sie die Leuchte mittels der beiliegenden Schrauben an den Ausleger.

4) Wandmontage

rückseitig

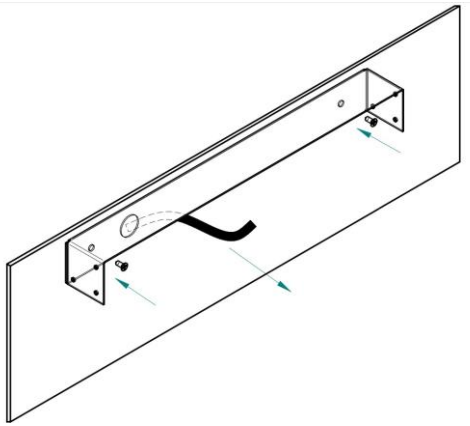

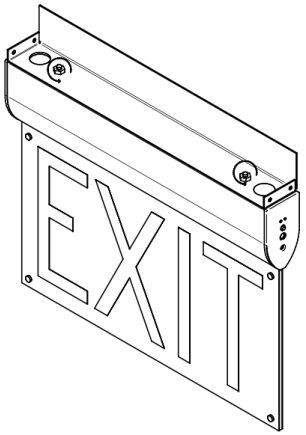

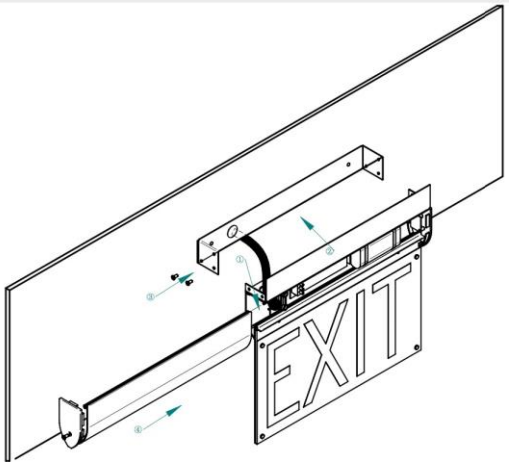

1. Verwenden Sie die Montageplatte wie eine Schablone zum anzeichnen der Bohrlöcher.
2. Befestigen Sie anschließend die Halterung mittels Schrauben an der Wand. Achten Sie darauf, dass Sie keine versteckten Leitungen und Rohre zu beschädigen!
3. Führen Sie die AC 240V Spannungs-versorgung durch die entsprechende rückseitige Öffnung ein und schließen diese entsprechend an.
4. Befestigen Sie die Sicherheitsleuchte mittels der beigefügten Schrauben an der Wandhalterung.

5) **Deckeneinbau**

1. Schneiden Sie ein Loch mittels einer Säge in der Größe 260 x 43mm in die Abhangdecke. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100mm. Ggfs. schneiden Sie die Öffnung etwas kleiner als angegeben aus und passen diese mit einer Feile vorsichtig an bis alles perfekt sitzt.
2. Drücken Sie die beiden Federclipse zusammen und führen Sie diese durch die Deckenblende und öffnen diese wieder langsam.
3. AC 240V Spannungsversorgung aus dem Deckenauschnitt einführen und anschließen. Federclipse erneut zusammendrücken und vorsichtig in den Deckenausschnitt einführen. Federclipse bitte nicht schlagartig loslassen.

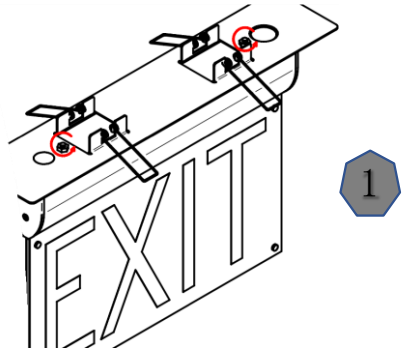

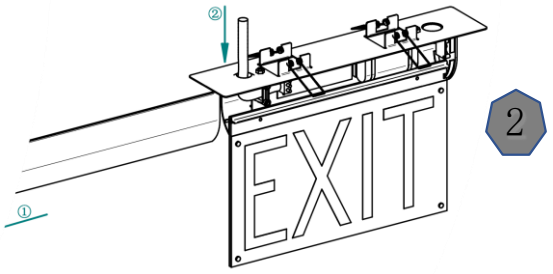

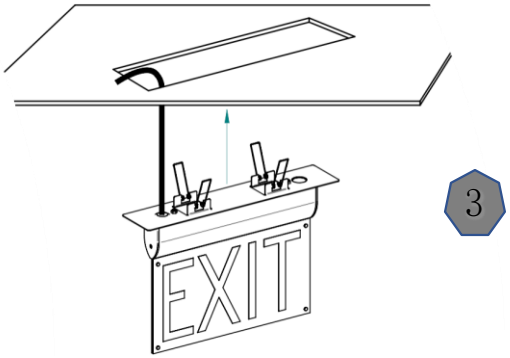

Copyright by Z10 Safety GmbH, An Fürthenrode 45, 52511 Geilenkirchen-Germany